




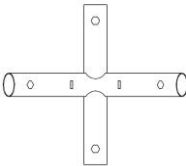
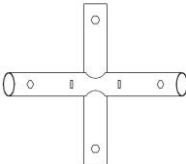
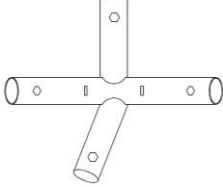
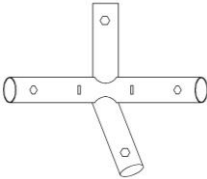
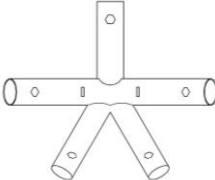
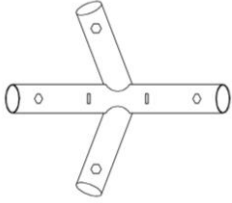
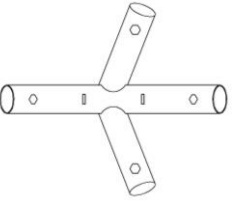














# PARTYTÄLT 8 SIDOR 5x12 PVC

Artikel		Beskrivning	Antal
1		Galvaniserade rör Diameter: 38mm Längd: 1940mm	28
2		Galvaniserade rör Diameter: 38mm Längd: 1920mm	14
3		Galvaniserade rör Diameter: 38mm Längd: 550mm	10
4		Galvaniserade rör Diameter: 38mm Längd: 450mm	4
5		Galvaniserade rör Diameter: 38mm Längd: 580mm	6
A		4-vägskoppling	6
B		4-vägskoppling	3
C		4-vägskoppling	2
D		4-vägskoppling	2
E		5-vägskoppling	2


F		4-vägskoppling	2
G		4-vägskoppling	2
H		2-vägskoppling	14
I		Fot	14
J		Jordankare	4
K		Tältpinne, längre	14
L		Tältpinne, kortare	50
M		Resårstroppar	202
N		Rep	4
O		Skruv	92
P		Takduk	1
Q		Gavel	2
R		Sidovägg	12

**Börja med att torka av rör och kopplingar, om så behövs.**


1. Montera alla rör och kopplingar som på skissen nedan.

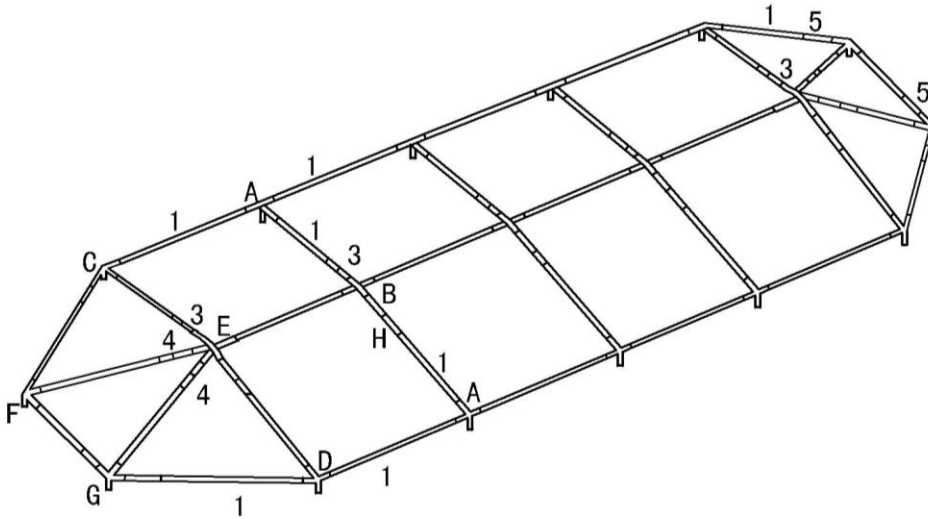


2. Lägg på takduken.

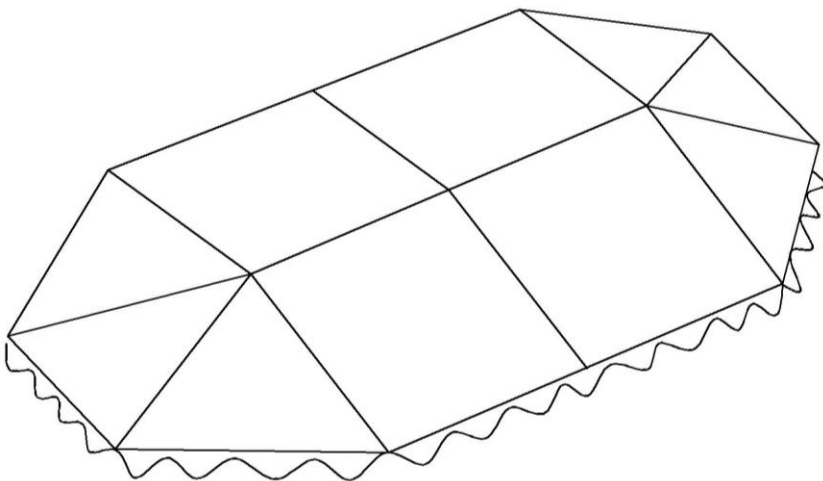

**3.** Montera benen (2) och sätt en fot (I) på vart ben.

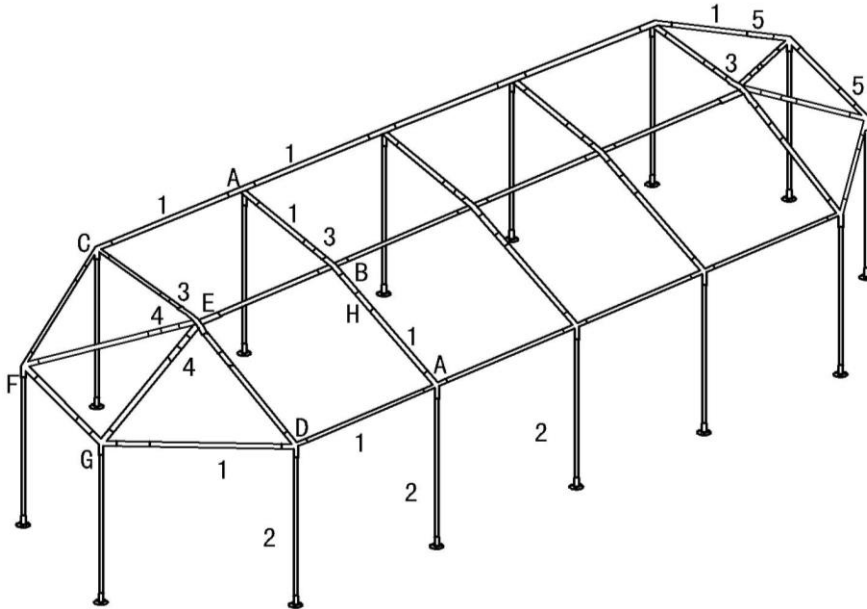


**4.** Sätt upp sidoväggarna med resårstropparna.

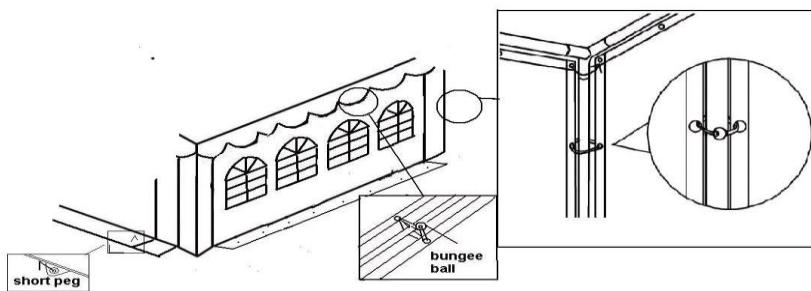

**5.** Använd jordankare (J) och rep (N) för att fästa stommen till underlaget och tältpinningar (K) för att fästa fötterna i marken.

**6.** För att fästa tältduken i underlaget används tältpinne (L).

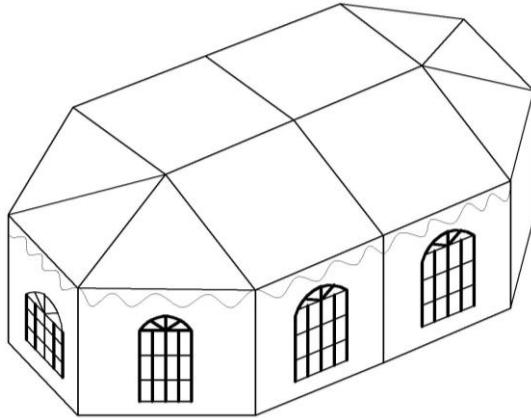








## **Viktigt**


- Var försiktig med delarna vid uppsättning och nedmontering, så att de inte skadas. . Om behov finns, använd spännband och jordspjut för extra förankring.
- Tältet är inte konstruerat för att stå uppsatt i längre perioder. Om det blir hårt väder skall det monteras ner.
- Hitta en lämplig plats för tältet. Undvik sprinklersystem och jordkablar.
- Även om denna produkt är brandhärdig måste man vara försiktig. Håll eld och andra öppna lågor borta från tältet.
- När tältet inte används skall det förvaras fuktfrött.
- Bilderna i denna manual är endast för illustration och kan skilja sig från den köpta modellen.

## 5M BUNDRAMME

1. Følg samlevejledningen for teltet.
2. Monter fødderne (6,7,8) på benene (3), i stedet for standard-fødderne som følger med teltet. Anvend bolte for at fastgøre dem.





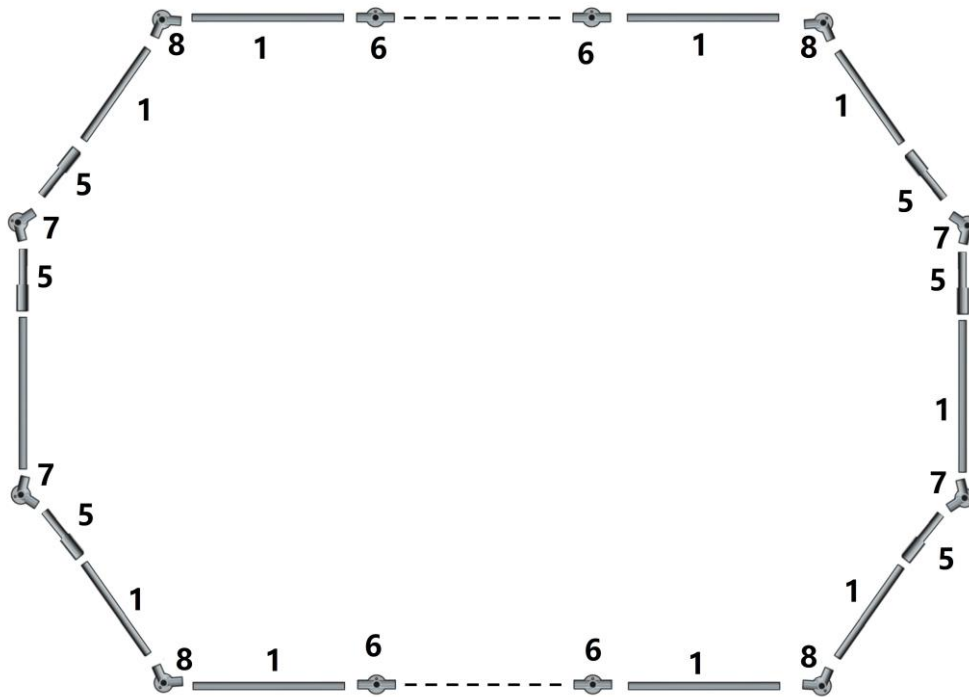


5x8m	5x10m	5x12m		
NO.1X10	NO.1X12	NO.1X14		Bundramme 1910mm
NO.5 X 6	NO.5 X 6	NO.5 X 6		Bundramme 580mm
NO.6X 2	NO.6X 4	NO.6X 6		Fod hjørne
NO.7X 4	NO.7X 4	NO.7X 4		Fod sidevæg
NO.8X 4	NO.8X 4	NO.8X 4		Fod gavl
BT X 36	BT X 42	BT X 48		Bolt
BGX 38	BGX 44	BGX 50		Elastik

3. Når fødderne er monterede kan bundrammen monteres (1&5) på fødderne. (6,7,8)
4. Sæt sidevægge og gavle fast til bundrammen med elastikker.



### 5M BOTTENRAM

1. Följ monteringsvägledning för tältet.
2. Montera fötterna (6,7,8) på benen (3), i stället för standard-fötterna som följer med tältet. Använd bultar för att fästa dem med.
3. När fötterna är monterade kan bottenramen monteras (1&5) på fötterna. (6,7,8)
4. Fäst sidoväggar och gavlar till bottenramen med resårstroppar.

5x8m	5x10m	5x12m		
NO.1X10	NO.1X 12	NO.1X 14		Bottenram 1910mm
NO.5 X 6	NO.5 X 6	NO.5 X 6		Bottenram 580mm
NO.6X 2	NO.6X 4	NO.6X 6		Fot hörna
NO.7X 4	NO.7X 4	NO.7X 4		Fot sidovägg
NO.8X 4	NO.8X 4	NO.8X 4		Fot gavel
BT X 36	BT X 42	BT X 48		Bult
BGX 38	BGX 44	BGX 50		Resårstropp

